




POT-50

VAL0103227 / SKC9069808

VYSÍLAČ POLOHY (50 mm)

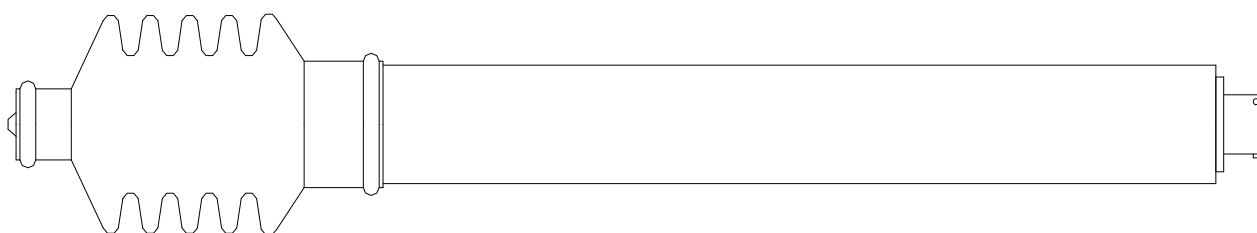


PRO SYSTÉM RMS
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



OBSAH

1	OBRYSOVÉ SCHÉMA.....	2
2	POPIS FUNKCE	2
3	TECHNICKÉ ÚDAJE.....	2
4	KALIBRACE	2
5	SCHÉMA ZAPOJENÍ.....	3
6	SCHÉMA VNITŘNÍHO USPOŘÁDÁNÍ	3

1 OBRYSOVÉ SCHÉMA

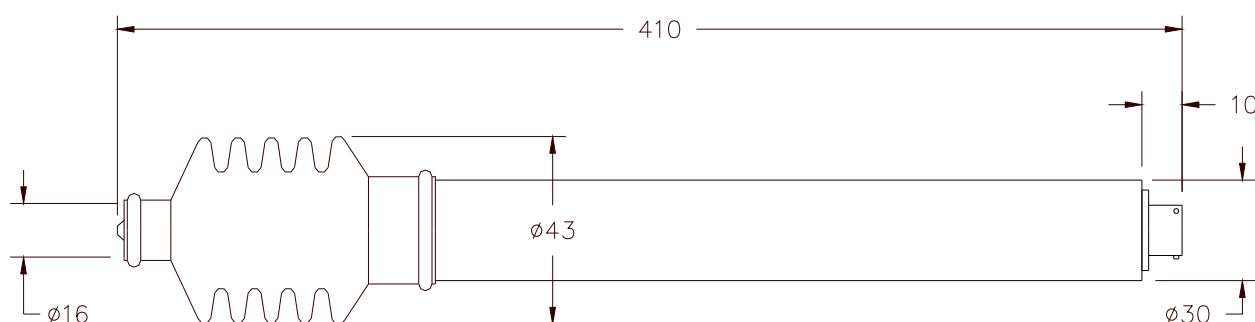

2 POPIS FUNKCE

Vysílač polohy (POT-50) společně se sledováním polohy (POM-RM1) tvoří měřící jednotku polohy osy rotoru čističe.

Vysílač se skládá z těla a osově suvné tyče. Tyč je pružinou vytlačována do zcela vysunuté polohy. Tělo je připevněno ke stojanu čističe tak, aby konec tyče směřoval na bod na rotoru.

3 TECHNICKÉ ÚDAJE

Č. zboží:	POT-50 / VAL0103227 / SKC9069808
Délka měření:	50 mm
Obrysová velikost:	L = 312 mm, D = 30 mm
Konektor:	7pólový bajonetový, pro kabel K-POT25
Hmotnost:	0,75 kg
Síla pružiny:	7 – 20 N

4 KALIBRACE

Jednotka musí být kalibrována společně s vysílačem. Pokyny pro seřízení viz PŘÍRUČKA PRO KALIBRACI pro aktuální systém RMS.


5 SCHÉMA ZAPOJENÍ

Vysílač je připojen k regálu RMS kabelem K-POT25 podle obrázku.

Poznámka!

Pro opačnou indikaci (0 mm ve vysunuté poloze a 50 mm při zasunuté poloze tyče) je nezbytné zaměnit bílý a hnědý vodič.

Poté je nezbytné snímač znovu kalibrovat.

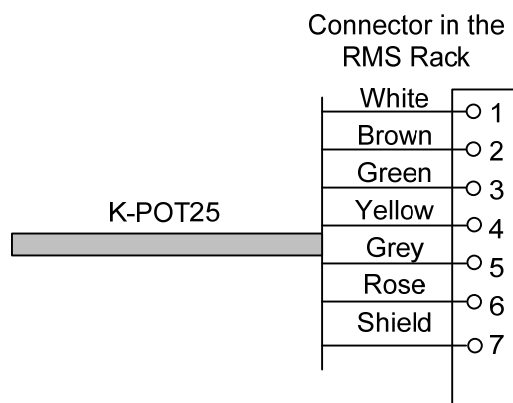

6 SCHÉMA VNITŘNÍHO USPOŘÁDÁNÍ

